
# **PHILIPS**

AZ 7262 Portable Compact Disc Player

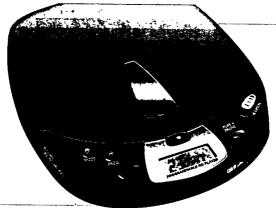






Instructions for Use Mode d'emploi Instrucciones de manejo Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Manual de utilização Οδηγίες χρήσεως



**PHILIPS** 

English	English	Controls	Operation11-15 General information.16-17 Troubleshooting18-19
Français	Français	Commandes	Fonctionnement25-29 Généralités30-31 Recherche des pannes32-33
Español	Español	Mandos	Funcionamiento39-43 Información general.44-45 Detección de anomalías46-47
Deutsch	Deutsch	Bedienungselemente48 Zubehör	Bedienung53-57 Allg. Informationen58-59 Fehlersuche60-61
Nederlands	Nederlands	Bedieningstoetsen62 Accessoires63 Voeding64 Aansluitingen65-66	Bediening67-71 Algemene informatie 72-73 Problemen oplossen74-75
Italiano	Italiano	Comandi	Funzionamento81-85 Informazioni generali 86-87 Ricerca guasti88-89

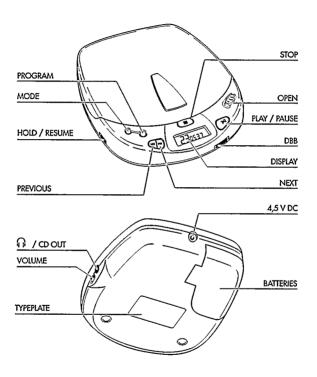

## Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

## Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Reglage ......90

Svenska

Bruksanvisning......95-99

DISPLAY	Anzeige der verschiedenen Wiedergabefunktionen sowie Titel- und
	Zeitanzeigen
₩	Taste zum Wählen des nächsten Musiktitels oder einer
	beliebigen Stelle der CD bei längerem Drücken
H	an install the second s
	beliebigen Stelle der CD bei längerem Drücken
VOLUME	Lautstärkeregler für den Kopfhörerausgang
RESUME/HOLD	Schalter zum Wählen der RESUME-Funktion (Fortsetzen der
	Wiedergabe) und der HOLD-Funktion (Sperren aller Tasten)
MODE O	
	SHUFFLE→SHUFFLE REPEAT ALL→REPEAT 1→REPEAT ALL
	→SCAN→aus
PROG	Taste zum Speichern von Musiktiteln in einem Programm und
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	zum Überprüfen dieses Programms.
DBB	Dynamic Bass Boost: Taste zum Verstärken der Bassklänge.
STOP =	
	Einstellungen und zum Abschalten des CD-Spielers
OPEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Taste zum Starten und Unterbrechen der Wiedergabe
ഒ / CD OUT	Buchse für Kopfhörer und Fernbedienung (3.5 mm Stereoklinke)
4.5 V DC	Buchse für externe Stromversorgung
Ratteriefach	

Dieser CD-Spieler entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Union.

## Zubehör — mitgeliefert bzw. zusätzlich bei Ihrem Händler oder Ihrem Philips Service-Center erhältlich

Anm.: Bitte wenden Sie sich wegen genaueren Informationen an Ihren Händler, da unter Umständen nicht alle angeführten Zubehörartikel in Ihrem Land erhältlich sind.

SBC 1059 - Signalkabel mit 3.5 mm Klinkenstecker und zwei Cinch-Steckern.

#### Zubehör für die Stromversorgung

AY 3160 Netzadapter 4,5 V/400 mA Gleichspannung, Pluspol am Mittelstift Anm.: Verwenden Sie nur den Adapter AY 3160, da andere Produkte Ihr Gerät beschädigen können.


AY 3361 - NiCad Akku, im Gerät aufladbar

# STROMVERSORGUNG

## Netzadapter (mitgeliefert bzw. zusätzlich erhältlich)

- Achten Sie darauf, daß die Spannung des Adapters mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt (siehe Zubehör).
- 2 Verbinden Sie den Netzadapter mit der Buchse 4,5 V DC des CD-Spielers und der Steckdose.

Trennen Sie den Adapter immer vom Netz, wenn Sie ihn nicht benützen.




## Batterien, Typ LR6, UM3, AA (mitgeliefert bzw. zusätzlich erhältlich)

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie entweder einen Akku oder zwei Alkali-Batterien ein.

Typische Betriebszeit unter normalen Bedingungen: Alkali Batterien: 6 Stunden

Entfernen Sie die Batterien, wenn sie leer sind oder längere Zeit nicht benützt werden.



Anm.: Rechts oben im Display wird der Ladezustand der eingelegten Batterien angezeigt:

- -Volle Batterien: keine Anzeige
- -Schwache Batterien: 😑 -Symbol leuchtet.
- -Leere Batterien: 


  -Symbol blinkt und ₺₰₺₺ erscheint im Display. Wechseln Sie die Batterien oder schließen Sie den Netzadapter an.

Batterien enthalten chemische Substanzen und sollten ordnungsgemäß entsorgt werden.

# Anschließen der Kopfhörer (mitgeliefert)

 Schließen Sie den mitgelieferten Kopfhörer (16 Ohm/ 3.5mm Stecker) an die \( \Omega \) / CD OUT Buchse an.

Anm.: Verwenden Sie diese Buchse auch zum
Anschließen an Ihre HiFi Stereoanlage
(Signalkabel) oder an Ihr Autoradio
(Adaptercassette oder Signalkabel). Stellen Sie
die Lautstärke am CD-Spieler in beiden Fällen auf Position 6 - 8.



## Kopfhörer ja – aber mit Köpfchen

Sicherheit beim hören: Stellen Sie keine zu hohe Lautstärke ein. Fachleute raten von kontinuierlichem Musikhören mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum ab, da hierdurch das Gehör Schaden nehmen kann.

Sicherheit im Straßenverkehr: Verwenden Sie den Kopfhörer nicht beim Fahren. Dies kann Ihre Verkehrssicherheit beeinträchtigen und ist in vielen Ländern verboten. Auch wenn Sie einen 'offenen' Kopfhörer verwenden, mit dem Sie Außengeräusche wahrnehmen können, sollten Sie die Lautstärke immer so einstellen, daß Sie noch hören können, was um Sie herum vorgeht.

# **ANSCHLÜSSE**

## Aufladen eines Philips Akku im CD-Spieler (mitgeliefert bzw. zusätzlich erhältlich)

Der Akku wird aufgeladen, wenn der Netzadapter angeschlossen ist, der CD-Spieler ausgeschaltet ist und Sie STOP ■ drücken.

- → Displayanzeige während des Aufladens: £KRFGE und © Durchschnittliche Ladezeit: 7 Stunden
- → Displayanzeige bei aufgeladenem Akku: FULL und Œ

#### Anmerkungen:

- Wenn Sie aufladbare Batterien verwenden, empfehlen wir, einen Philips Akku zu verwenden, da Sie einzelne Nickel-Cadmium Batterien nicht im CD-Spieler aufladen können.
- Um eine möglichst lange Lebensdauer der Batterien zu erreichen, wird der Ladevorgang bei sehr hohen Temperaturen unterbrochen (Displayanzeige: KGE).

## Einlegen der CD

## Herausnehmen der CD

 Drücken Sie leicht auf die CD, sodaß sie fest auf der Spindel sitzt.



 Fassen Sie die CD am Rand und drücken Sie leicht auf die Spindel.



## Abspielen einer CD

- Öffnen Sie den CD-Deckel indem Sie die OPEN Taste zur Seite schieben.
- 2 Legen Sie eine Audio-CD mit der Beschriftung nach oben ein.
- 3 Drücken Sie auf die rechte Seite des Deckels zum Schließen.
  - Displayanzeige, Beispiel:
     17 = Anzahl der Titel / 51:06 = Gesamtwiedergabezeit



175 106


- 4 Drücken Sie ►II, um die Wiedergabe zu starten.
  - → Displayanzeige, Beispiel: 4 = aktueller Titel / 2:56 = bereits abgespielte Zeit
- 4 2:56
- 5 Regeln Sie den Klang mit dem VOLUME Regler und der DBB Taste.
- 6 Sie k\u00f6nnen die Wiedergabe durch Dr\u00fccken von ►II unterbrechen. Um fortzustzen, dr\u00fccken Sie nochmals ►II.
  - -> Displayanzeige: blinkende Zeitanzeige der momentanenen Position.
- 7 Drücken Sie STOP , um die Wiedergabe zu beenden.
  - → Displayanzeige: Anzahl der Titel / Gesamtwiedergabezeit.
- Wenn Sie nochmals STOP drücken, schalten Sie das Gerät ab.

Anmerkung: Wenn 90 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

#### **\*\*\***

#### Auswählen eines Musiktitels:

- Drücken Sie einmal/mehrmals kurz de oder →, um zum Anfang des aktuellen/vorherigen oder nächsten Titel zu springen.
  - → Displayanzeige: ausgewählter Titel.
  - -> Während der Wiedergabe: Die Wiedergabe setzt automatisch mit dem ausgewählten Titel fort.
  - → In Position Stop: Drücken Sie ►II, um die Wiedergabe zu starten.




## Suchen einer bestimmten Stelle während der Wiedergabe:

- 1 Halten Sie oder ➤ gedrückt, um eine bestimmte Stelle auf der CD in Vorwärtsoder Rückwertsrichtung zu suchen.
  - Nach 2 Sekunden erhöht sich die Suchgeschwindigkeit.
- 2 Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Stelle erreicht ist.

Anmerkung: In den folgenden Betriebsarten ist Suchen nur innerhalb des aktuellen Titels möglich: SHUFFLE, REPEAT 1 oder PROGRAM. In der Betriebsart SCAN ist Suchen nicht möglich.

# MODE O- verschiedene Wiedergabe-Betriebsarten

 Durch mehrmaliges Drücken von MODE O können Sie nacheinander diese Wiedergabefunktionen abrufen:



SHUFFLE REPEAT ALL: Alle Titel werden wiederholt in

**zufälliger Reihenfolge** abgespielt, bis Sie diese Betriebsart verlassen.

REPEAT 1: Der aktuelleTitel wird wiederholt abgespielt, bis Sie diese Betriebsart verlassen.

REPEAT ALL: Die CD wird wiederholt abgespielt, bis Sie diese Betriebsart verlassen.

SCAN: Jeder Titel wird 10 Sekunden lang angespielt, bis Sie diese Betriebsart verlassen oder alle Titel einmal gespielt wurden.

- → Im Display wird die gewählte Betriebsart angezeigt.
- Während der Wiedergabe: Die Wiedergabe setzt automatisch mit der gewählten Betriebsart fort.
- → In Position Stop: Drücken Sie ▶11, um die Wiedergabe zu starten.

## Notes:

- Sie können aus 12 verschiedenen Wiedergabebetriebsarten wählen, wenn Sie die angeführten Betriebsarten mit PROGRAM kombinieren.
- Drücken Sie MODE O, um alle Wiedergabebetriebsarten wieder auszuschalten.

# PROG – Programmieren von Musiktiteln (max. 15 Titel)

- 1 Wählen Sie mit PREV ₩ oder NEXT ➤ den gewünschten Titel.
- 2 Sobald der gewünschte Titel im Display erscheint, drücken Sie PROG, um diesen Titel im Programm abzuspeichem.
  - → Displayanzeige: Titelnummer / P / Anzahl der gespeicherten Titel, z.B.



#### Anmerkungen:

- Wenn Sie versuchen, mehr als 15 Titel zu speichern, wird im Display FULL angezeigt.
- Wenn Sie die Taste PROG drücken, ohne vorher einen, Titel auszuwählen, wird im Display 5 £ L £ £ £ angezeigt.



## Abspielen des Programms:

- Wenn Sie die Titel in Position Stop gespeichert haben, drücken Sie PLAY/PAUSE ►II.
- Wenn Sie die Titel w\u00e4hrend der Wiedergabe gespeichert haben, dr\u00fccken Sie zuerst STOP ■ und dann PLAY/PAUSE ►II.
  - -> Displayanzeige: PROGRAM.
  - → Ihr Programm wird nun in der gewählten Betriebsart gespielt (z.B. SHUFFLE).

## Überprüfen des Programms:

- · Halten Sie PROG zwei Sekunden lang gedrückt.
  - → Displayanzeige: Alle gespeicherten Titel blinken kurz hintereinander.

## Löschen des Programms in Position Stop:

- Drücken Sie STOP ■, um das gesamte Programm zu löschen.
  - PROGRAM erlischt im Display.
  - -> ELERF erscheint kurz im Display.

Anmerkung: Durch eine Unterbrechung der Stromversorgung oder durch Öffnen des CD-Spielerdeckels wird das Programm auch gelöscht.

Deutsch

## DBB - Dynamic Bass Boost

 Schieben Sie den DBB Schalter nach rechts, um DBB einzuschalten.



## **RESUME / HOLD**

#### RESUME -- Fortstzen der Wiedergabe

- Schieben Sie den Schalter RESUME/HOLD in die Mittelposition, um die RESUME-Funktion einzuschalten.
- 2 Wenn Sie die Wiedergabe durch Drücken von STOP beenden, wird die zuletzt gespielte Stelle gespeichert.
- 3 Drücken Sie ►II, um die Wiedergabe von dieser Stelle fortzusetzen



#### HOLD - Deaktivieren aller Tasten

- Schieben Sie den Schalter RESUME/HOLD ganz nach rechts, um die HOLD-Funktion einzuschalten
  - Jetzt sind alle Tasten deaktiviert und funktionieren nicht bis Sie die HOLD-Funktion wieder ausschalten. Wenn Sie eine Taste drücken(ausgenommen OPEN), zeigt das Display HOLD.

#### Anmerkungen:

- -In der Position HOLD ist die RESUME-Funktion automatisch eingeschaltet.
- -Öffnen Sie den CD-Spielerdeckel nicht, da dies die Information über die zuletzt gespielte Stelle löscht.

# **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Technische Daten	
FrequenzgangSignal-Rauschabstand	
Abmessungen (B x H x T)	2 x 1,5 V, Type AA / LR6 / UM3 134 x 30,5 x 154 mm ca. 250/290 g

# **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

## Wartung

- Berühren Sie niemals die Linse (X) des CD-Spielers!
- Schützen Sie den CD-Spieler, die Batterien und die CDs vor Regen, Feuchtigkeit, Sand, Staub und übermäßiger Hitze durch z.B. Heizgeräte oder direkten Sonnenschein (z.B. in der Sonne geparktes Auto).



- Bei einem raschen Wechsel von kalter in warme Umgebung kann sich die Linse beschlagen. Das Spielen einer CD ist dann nicht möglich. Lassen Sie dem Gerät Zeit, sich zu akklimatisieren.
- Reinigen Sie den CD-Spieler nur mit einem feuchten faserfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse angreifen können.
- Greifen Sie CDs immer am Rand an und legen Sie sie nach dem Abspielen zurück in die Verpackung.
- Reinigen Sie Ihre CDs mit einem faserfreien Tuch. Wischen Sie von der Mitte zum Rand. Reinigungsmittel können Ihre CDs beschädigen.
- Wenn eine neue CD nicht auf der Mittelachse des Plattentellers liegen bleibt, liegt dies an Unebenheiten an der Kante des Lochs in der CD. Glätten Sie diese Unebenheiten mit einem Bleistift oder einem ähnlichen Gegenstand.



# Umweltaspekte

Bitte informieren Sie sich darüber, Wie Sie Verpackungsmaterialien, leere Batterien und alte Geräte entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgen können.

- Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser möglichstes getan, damit die Verpackung leicht in drei Monomaterialien aufteilbar ist: Wellpappe (Schachtel), expandierbares Polystyrol - Styropor® (Puffer), Polyäthylen (Taschen, Schaumstoffolien).
- Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können.
- Werfen Sie keine Batterien in den Hausmült.

# **FEHLERSUCHE**

- Wenn Sie das Problem trotz nachstehender Hinweise nicht beheben k\u00fcnnen, wenden Sie sich bitte an Ihren H\u00e4ndler oder eine Service-Stelle.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Gerät schaltet	Batterien	
nicht ein /	Batterien falsch eingelegt	Batterien richtig einlegen
Wiedergabe startet	Batterien sind neu eingelegt	Drücken Sie ►II
nicht, keine	Batterien sind leer	Batterien wechseln
Displayanzeige	Kontakte sind verschmutzt	Kontakte mit Tuch reinigen
	Netzadapter	
	Kabel locker	Netzadapter richtig anstecken
	Betrieb im Auto	
	Bei abgeschalteter Zündung	Legen Sie Batterien als
	keine Stromversorgung	zusätzliche Stromquelle ein
	des Zigarettenanzünders	
Wiedergabe	HOLD-Funktion aktiviert	Schalten Sie HOLD aus
startet nicht oder	CD-Spielerdeckel ist nicht	Deckel ganz schließen
unterbricht	richtig geschlossen	
	Die Linse ist beschlagen	CD-Spieler einige Zeit in
		warmer Umgebung aufstellen
Display: keine	CD ist nicht oder falsch	CD mit der Beschriftung nach
Anzeige	eingelegt	oben einlegen
oder	CD ist stark zerkratzt	Verwenden Sie eine CD
no d 15E	CD ist schmutzig	Reinigen Sie die CD
Batterieaufladung	Falsche Batterien	Nur ein Akku kann im Gerät
im CD-Spieler		aufgeladen werden
funktioniert nicht,	Kontakte sind verschmutzt	Kontakte mit Tuch reinigen
keine CHARGE-Anz	zeige	
Wiedernahe starte	t RESUME oder SHUFFLE oder	RESUME, SHUFFLE oder
nicht mit 1. Titel	PROGRAM ist aktiviert	PROGRAM ausschalten
mont mit i. moi		


Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren, da die Garantie dadurch ihre Gültigkeit verliert.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Kein Ton /	PAUSE ist aktiviert	Drücken Sie ►II
schlechte	Kabel locker	Verkabelung prüfen
Tonqualität	Lautstärke minimal	Lautstärke einstellen
	Kopfhörer falsch aufgesetzt	Auf L(inks) und R(echts)
		Aufschrift achten
	Kopfhörerstecker verschmutzt	Stecker reinigen
	Starke elektromagnetische	Standort oder Verkabelung
	Felder nahe dem CD-Spieler	ändern
	Elektrostatische Entladung des	Einmal ₩ oder ₩ oder
	Benutzers über den CD-Spieler	zweimal ►II drücken
	Betrieb im Auto	
	Starke Vibrationen	Anderen Standort wählen
	Adaptercassette ist schlecht	Adaptercassette richtig
	eingelegt	einlegen
	Temperatur im Auto ist zu	CD-Spieler akklimatisieren
	hoch/niedrig	lassen
	Zigarettenanzünderbuchse ist verschmutzt	Zigarettenanzünderbuchse reinigen
	Falsche AUTOREVERSE-	AUTOREVERSE-
:	Bandlaufrichtung des Autoradios	Bandlaufrichtung wechseln
Rauschen/Brummen	Ungeeigneter Eingang des	Adaptercassette verwenden
(Betrieb im Auto)	Autoradios	
Bedienung mittels	Die Fernbedienung ist nicht fest an die Buchse ∩ / CD OUT	Überprüfen Sie den Anschluß
Fernbedienung	angeschlossen	

,


- --

----



The state of the s

.



-

CLASS 1 LASER PRODUCT

